


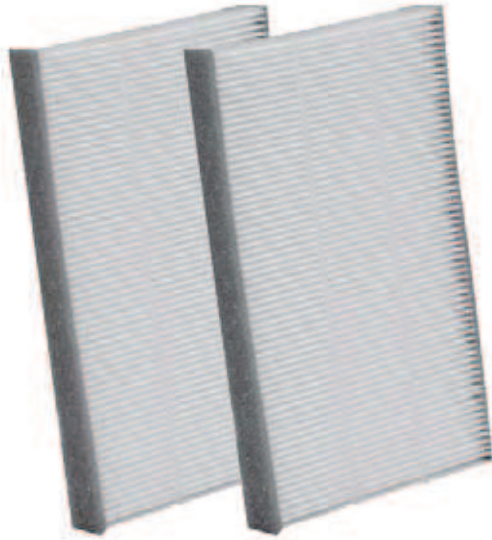

**Application: Application: Aplicación:**

Acura RL



**Location of cabin filter:**

Under the dash behind the glove compartment assembly on the passenger side of the vehicle.

**Tools:**

Unknown or not required.

**To remove existing filter:**

1. Remove the glove compartment.
2. Remove the trunk opener main switch connector, the self-tapping screws and the glove compartment back cover.
3. Remove the filter lid.
4. Turn the ignition switch ON, and set the recirculation control switch on RECIRCULATE.
5. Pull the filter assemblies out of the recirculation housing. Separate the first filter assembly from the second filter assembly. Then remove the first filter assembly.
6. Remove the second filter from the recirculation housing.
7. Remove the filter from the filter housing.
8. Reverse the procedure to install new filter.
9. Make sure that there is no air leakage.

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Sous le tableau de bord derrière le compartiment à gants du côté passager du véhicule.

**Outils :**

Indéterminés ou non requis.

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Retirez le compartiment à gants.
2. Enlevez l'interrupteur principal d'ouverture du coffre, les vis à tête ainsi que le couvercle du compartiment à gants.
3. Retirez le couvercle du filtre.
4. Allumez l'interrupteur d'allumage et réglez l'interrupteur de contrôle de recyclage sur RECYCLER.
5. Tirez les filtres hors du boîtier de recyclage. Séparez le premier filtre du deuxième. Enlevez ensuite le premier filtre.
6. Enlevez le deuxième filtre du boîtier de recyclage.
7. Enlevez le filtre du boîtier de recyclage.
8. Inversez la procédure pour installer le nouveau filtre.
9. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'air.

**Lugar del filtro de cabina:**

Debajo del tablero de instrumentos ubicado detrás del conjunto de la guantera del lado del pasajero del vehículo.

**Herramientas:**

Desconocidas o no requeridas.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Retire la guantera.
2. Retire el conector del interruptor principal del sistema de apertura de la maleta, los tornillos autorroscantes y la cubierta trasera de la guantera.
3. Saque la tapa del filtro.
4. Gire el interruptor de encendido en "ON" (Encender) y coloque el interruptor del control de recirculación en "RECIRCULATE" (Recircular).
5. Saque los ensamblajes del filtro de la carcasa de recirculación. Separe el primer ensamblaje del filtro del segundo ensamblaje como se indica en la imagen detallada. Luego saque el primer ensamblaje del filtro.
6. Saque el segundo filtro de la carcasa de recirculación.
7. Saque el filtro de la carcasa de recirculación.
8. Invierta el procedimiento para instalar el filtro nuevo.
9. Asegúrese de que no hay fuga de aire.