


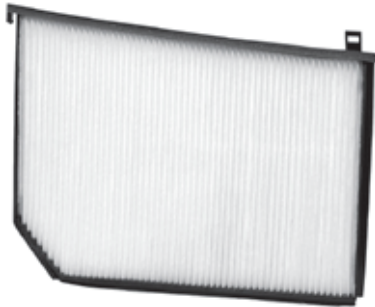

Application: Application: Aplicación:

Ford Thunderbird | Jaguar S-Type | Lincoln LS



Location of cabin filter:

In front of the windshield on the passenger side of the vehicle under the cowl vent screen.

Tools:

Flat head screwdriver

To replace existing filter:

1. Open hood.
2. Locate the six push type (H011) retainers securing the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle. Push in on the center in the retainer and remove. (Fig. 1, 2)
3. Carefully remove the passenger side cowl vent screen. (Fig. 3)
4. Locate the cabin filter and unclip hooks on either side securing filter in place and remove dirty cabin filter. (Fig. 4)
5. Replace with clean cabin filter and reverse steps to complete installation. (Fig. 5)

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, du côté passager du véhicule,
sous l'écran de l'évent de l'auvent.

Outils :

Tournevis plat

Pour remplacer le filtre existant :1

1. Ouvrez le capot.
2. Repérez les six dispositifs de retenue-poussoirs (H011) retenant l'écran de l'évent de l'auvent, du côté passager du véhicule. Appuyez au centre du dispositif de retenue et retirez-le. (Fig. 1, 2)
3. Retirez avec précautions l'écran de l'évent de l'auvent du côté passager. (Fig. 3)
4. Repérez le filtre de l'habitacle et désengagez de chaque côté les crochets maintenant le filtre en place. Retirez-le filtre sale de l'habitacle. (Fig. 4)
5. Remplacez-le par un filtre propre d'habitacle, puis inversez les étapes pour achever l'installation. (Fig. 5)

Localización del filtro de cabina:

Delante del parabrisas en el lado del pasajero del
vehículo debajo de la rejilla del ventilador del
cubretablero.

Herramientas:

Destornillador de hoja plana

Para reemplazar el filtro existente:

1. Abra el cofre.
2. Localice las 6 grapas a presión (H004) que sujetan la rejilla de ventilación del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo. Presione sobre el centro de cada grapa y quitela. (Figuras 1, 2)
3. Quite cuidadosamente la rejilla de ventilación del cubretablero. (Figura 3)
4. Localice el filtro de cabina y desenganche los ganchos en cada lado que sujetan el filtro en posición y quite el filtro de cabina sucio. (Figura 4)
5. Reemplace con un filtro de cabina limpio e invierta los pasos para completar la instalación. (Figura 5)



H011
push type cowl grille
retainer




1



2



3

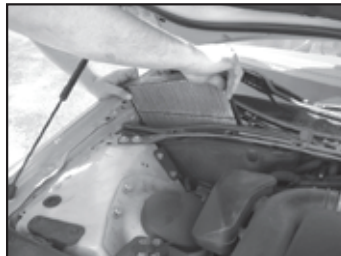

4



5