


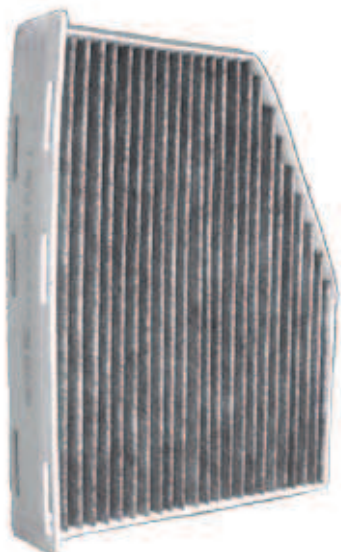

Application: Application: Aplicación:

Audi A3 | Volkswagen EOS, Jetta, Passat



Emplacement du filtre :

Sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants du côté passager du véhicule

Outils :

Tournevis ordinaire

Pour retirer le filtre existant :

1. Repérez le panneau recouvrant la porte d'accès au filtre de l'habitacle, sous le tableau de bord du côté passager.
2. Repérez et retirez les deux vis retenant le panneau.
3. Repérez la porte d'accès au filtre de l'habitacle.
4. Tirez vers le bas la bordure de la console centrale qui recouvre la porte d'accès au filtre de l'habitacle.
5. Ouvrez la porte d'accès au filtre de l'habitacle et retirez-la.
6. Tirez sur le centre du filtre sale pour le sortir.
7. Installez un filtre propre.
8. Achevez l'installation en inversant les étapes 1 à 5.

Location of filter:

Under the dash behind the glove compartment on the passenger side of the vehicle

Tools:

Standard screwdriver

To remove existing filter:

1. Locate the panel covering the cabin filter access door under the passenger side dash.
2. Locate and remove the two screws securing the panel.
3. Locate the cabin filter access door.
4. Pull the center console trim piece that is covering the cabin filter access door down.
5. Open the cabin filter access door and remove.
6. Pull out dirty filter by the center of the filter.
7. Install clean filter.
8. Complete installation by reversing steps 1-5.

Ubicación del filtro:

Debajo del tablero de instrumentos detrás de la guantera en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

Destornillador de hoja plana

Para quitar el filtro existente:

1. Localice el panel que cubre la puerta de acceso del filtro de cabina debajo del tablero de instrumentos del lado del pasajero.
2. Localice y quite los dos tornillos que sujetan el panel.
3. Localice la puerta de acceso del filtro de cabina.
4. Hale hacia abajo la guarnición de la consola central que cubre la puerta de acceso del filtro de cabina.
5. Abra la puerta de acceso del filtro de cabina y quítela.
6. Saque el filtro sucio por el centro del filtro.
7. Instale el filtro nuevo.
8. Complete la instalación invirtiendo los pasos 1 al 5.