



Application: Application: Aplicación:
Chrysler 300 | Dodge Charger, Magnum



Location of cabin filter:

Under the hood, in front of the windshield, under the cabin filter cover, on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Not required.

To remove existing filter:

1. Open hood.
2. Locate, unsnap and remove cabin filter door on passenger side of the vehicle. (Fig.1,2)
3. Locate in the opening the cabin filter housing cover and flip the cover open. (Fig. 3)
4. Remove the dirty filter and replace with clean filter. (Fig. 4)
5. Reverse steps 1 through 3 to complete installation.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Sous le capot, devant le pare-brise, sous le couvercle du filtre de l'habitacle, du côté passager du véhicule.

Outils :

Non requis.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez le capot.
2. Repérez, désenclenchez et retirez la porte du filtre de l'habitacle, située du côté passager du véhicule. (Fig.1,2)
3. Repérez le couvercle du boîtier du filtre de l'habitacle dans l'ouverture, puis faites-le basculer pour l'ouvrir. (Fig. 3)
4. Retirez le filtre sale et remplacez-le par un filtre propre. (Fig. 4)
5. Inversez les étapes 1 à 3 pour achever l'installation.

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del capó, delante del parabrisas, debajo de la tapa de filtro de cabina, en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

No requeridas.

Para quitar el filtro existente:


1. Abra el cofre.
2. Localice, desenganche y quite la puerta del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo. (Figura 1,2)
3. Localice la abertura en la tapa del compartimiento del filtro de cabina y abra el compartimiento. (Figura 3)
4. Quite el filtro sucio y reemplácelo con un filtro nuevo. (Figura 4)
5. Invierta los pasos 1 al 3 para completar la instalación.




1



2

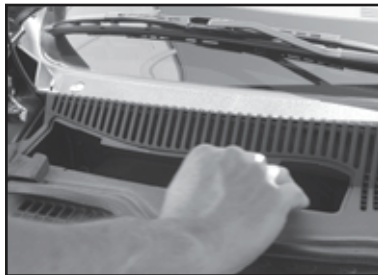

3

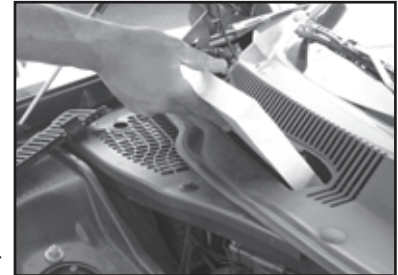

4